



 **DOBA
KAMENNÁ**

PRODUKTY

ICH APLIKÁCIA
V KROKoch

www.dobakamenna.sk



 READY TO CREATE !

Obsah

MIKROCEMENT

Base Beton



Beton Ciré



Stucco Puro



Oxide Stuc



Sicht Beton




Basebeton Farba



Školenie

KONTAKT

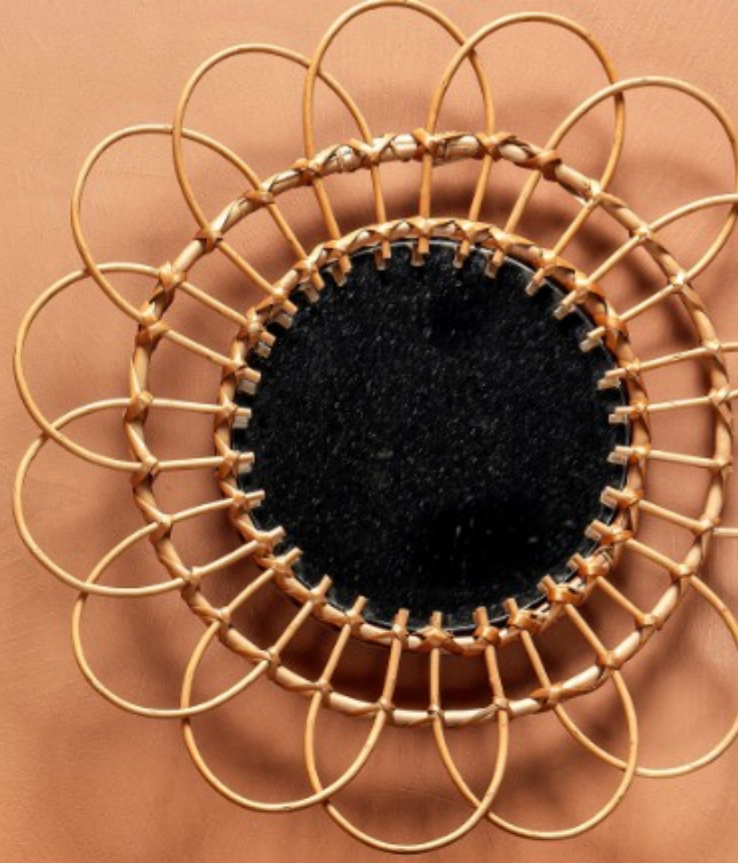

MIKROCEMENT

od Doby Kamennej

Doba Kamenná sa zameriava na predaj a aplikáciu mikrocementu a dekoratívnych omietok. Ide o inovatívny, moderný a zároveň ľahko udržateľný materiál. Použitelnosť našich produktov je všestranná. Vzhľadom na vodeodolnosť kúpeľne, sprchovacie kúty či priestory za kuchynskými linkami vedia vyniknúť jedinečným vzhľadom. Jednoliatosť je výhodou a kľúčom k praktickosti. Spôsob aplikácie zaručuje moderný výsledok a množstvo variácií konečného dizajnu.

Jedným zo spôsobov renovácie starého nábytku je práve náš **mikro cement**.

Opotrebované kuchynské dosky, parapety či kúpeľňa obložená dlažbou nie sú pre tento sortiment prekážkou. Je možné ho použiť na už existujúcu dlažbu. A farebnosť? Je z čoho vyberať.

Sme radi, že Vám môžeme ukázať a naučiť spôsob ako sa s týmto materiálom pracuje. Pri každej aplikácii prosíme dodržiavajte jednotlivé kroky uvedené v tejto brožúre alebo na našich sociálnych sieťach.

Nech sa páči, inšpirujte sa. Kreativita nie je nikdy dosť!



BASEBETON

VŠESTRANNÝ PRODUKT



pripravený
na použitie



aplikovateľný
na akýkoľvek povrch



vodeodolný



dostupný
v 42 odtieňoch

APLIKÁCIA BASEBETONU

Príprava

Skôr ako začneš aplikovať naše produkty, skontroluj bezchybnosť povrchu.



Krok č. 1

Povrch napenetruj MCG základom.

V prípade savého povrchu základný náter zried' s vodou v pomere 1:1.

Krok č. 2

Prvú vrstvu Basebeton Basa nanes čo najrovnomernejšie pomocou antikórového hladítka. Vrstvu nechaj vyschnúť na "dotyk".

Krok č. 3

Nanes druhú vrstvu Basebeton Sense s rovnakým hladítkom. Nechaj vyschnúť.

Krok č. 4

Betónový štuk prebrús excentrickou rotačnou brúskou /zrornosť 80-120/. Očisti povrch od prachu.

Krok č. 5

Ošetri povrch dvojzložkovým náterom, vďaka čomu je výsledok vodotesný a odolný voči škvrnám. Náter aplikuj nylónovým valcom.





BETONCIRÉ

AUTENTICKÝ MIKROCEMENT S FRANCÚZSKYM NÁDYCHOM



mieša sa cement, pigment a živica
a následne sa aplikuje



vodeodolný



aplikovateľný na množstvo povrchov



dostupný v 42 odtieňoch

APLIKÁCIA BETONCIRÉ

Príprava

Skôr ako začneš aplikovať mikro cement, vyrovnaj a vyčisti povrch.



Krok č. 1

Nanes základný náter MCC na stenu alebo epoxid na podlahu.

Krok č. 2

Zmiešaj cement, pigment a živicu pri nízkej rýchlosti.
Nezarábaj viac, ako potrebuješ - po stvrdnutí je nepoužiteľný.

Krok č. 3

Nanes tenkú vrstvu pomocou špachtle z nehrdzavejúcej ocele.
Nechaj túto vrstvu vyschnúť na "dotyk".

Krok č. 4

Druhú vrstvu nanes rovnakým spôsobom.
Nechaj dobre vyschnúť.

Krok č. 5

Povrch prebrús excentrickou brúskou a nanes impregnáciu.
Nechaj sušiť 12 hodín.

Krok č. 6

Nanes 2K-PU náter rovnomerne pomocou valčeka s krátkym vlasom.
Uisti sa, že nezanechávaš žiadne pruhy.
Po vysušení tento krok zopakuj.

Krok č. 7

Nechaj BetonCire vytvrdnúť 5-7 dní.

Podmienky pri aplikácii:

Požadovaná izbová teplota **18-25°C**

Požadovaná teplota podkladu: **12-18°C**

Relatívna vlhkosť: **40-70%**



Spotreba: Základ: +/- 50-100 gramov na m²

Prvá vrstva: +/- 900-1200 gramov na m²

Druhá vrstva: +/- 700-100 gramov na m²

Impregnácia: +/- 50-100 gramov na m²

Lak 2K-PU: +/- 100 gramov na m²



STUCCOPURO

MINERÁLNA INTERIÉROVÁ OMIETKA S BETÓNOVÝM VZHĽADOM

Stuccopuro je interiérová omietka vhodná na steny v suchých priestoroch. Vo finálnej verzii má špeciálny štukový vzhľad a je jednoduchá na spracovanie.



pripravený na použitie



nie je vhodný do vlhkého prostredia



vhodný najmä na steny



dostupný v 60 odtieňoch



APLIKÁCIA STUCCOPURO

Príprava

Skôr ako začneš aplikovať Stuccopuro, skontroluj bezchybnosť povrchu.

Krok č. 1

Natri povrch penetračným náterom MCG. V prípade savého povrchu, zried' penetračný náter vodou v pomere 1:1.

Krok č. 2

Prvú vrstvu Stuccopuro nanes čo najrovnomernejšie pomocou nerezového hladítka. Nechaj vyschnúť na "dotyk".

Krok č. 3

Nanes druhú vrstvu rovnakým spôsobom. Nechaj dostatočne vyschnúť. Pre živý efekt môže byť druhá vrstva zvlhčená a a zahladená.

Krok č. 4

Môžeš Stuccopuro ošetriť náterom SA Protect Mat, aby bol povrch odolný voči škvrnám. Tento krok aplikuj valčekom s mikrovláknom.

Podmienky pri aplikácií:

Požadovaná izbová teplota: 18-25 °C

Požadovaná teplota podkladu: 12-18°C

Spotreba:

Stuccopuro Primer: +/- 50-100g na m²

Stuccopuro 1. vrstva: +/- 100-200g na m²

Stuccopuro 2. vrstva: +/- 100-200g na m²

SA PU Protect Mat: +/- 50-100g na m²



OXIDESTUC

DOKONALÝ METALICKÝ VÝSLEDOK V PIATICH KROKOCH

Oxidestuc je pasta s mikronizovaným kremeňom, ktorá sa ľahko aplikuje. Je možné ju použiť na steny, nábytok, police či pracovné dosky. Vo výsledku má kovový vzhľad.



pripravený
na použitie



vhodný na steny
a nábytok



Luxusný
metalický vzhľad



6 odtieňov
Hliník, zlato, meď,
ocel, hrdza, bronz



APLIKÁCIA OXIDESTUC

Príprava

Skôr ako začneš aplikovať Oxidestuc skontroluj hladkosť, čistotu a bezchybnosť povrchu.



Krok č. 1

Nanes dve vrstvy penetrácie Ecohecht na rovný a čistý povrch. Nechaj schnúť aspoň 24 hodín.

Krok č. 2

Ecohecht zľahka prebrús. Ako prvú vrstvu môžeš naniesť Basebeton-Basa v tmavšom odtieni. Oxidová omietka je tiež povolená, ale je drahšia.

Krok č. 3

Aplikuj Oxidestuc nanesením pomocou nerezového hladítka.

Krok č. 4

Po vyschnutí vrstvy Oxidestuc povrch vybrús drsným papierom P 300 až 93000. Čím menšia zrnitosť brúsneho papiera, tým jemnejší výsledok.

Krok č. 5

Prach odstráň suchou handričkou. Povrch môžeš ošetriť konečným náterom odolným voči škvŕnám.



SICHTBETON

TRENDOVÝ A INDUSTRIÁLNY ZÁROVEŇ

Sichtbeton v doslovnom preklade znamená "viditeľný betón". Ide o vysokokvalitný náter na báze cementu s vybranými prísadami. Vysušený materiál štruktúrou pripomína čerstvo odliaty betón pomocou prefabrikátov.



pripravený na použitie



dekoratívne dokončovanie stien,
krbov, parapiet, stolov



3 farebné prevedenia



APLIKÁCIA SICHTBETON

Príprava

Skôr ako začneš aplikovať Sichtbeton, skontroluj bezchybnosť povrchu.

Krok č. 1

Nanes základný náter MCG. V prípade savého povrchu základný náter zried s vodou v pomere 1:1.

Krok č. 2

Podľa predstáv "vzoru", ktorý chceš na povrchu vytvoriť, si narež fóliu na požadovanú veľkosť.

Môže sa použiť aj štandardne dodávaná veľkosť.

Krok č. 3

Zmiešaj Sichtbeton s pigmentom a následne s vodou.

Zmes nanes rovnomerne hladítkom po celej ploche a uhlad nerezovou stierkou.

Krok č. 4

Stenu nastriekaj odformovacím sprejom a aplikuj fóliu.

Uhlad stenu cez fóliovú vrstvu tupo plastovou stierkou.

Krok č. 5

Na druhý deň fóliu odstráň. Nechaj stenu vysušiť.

V prípade potreby je možné betón zmatniť špeciálnou podložkou.

Podmienky pri aplikácií:

Požadovaná izbová teplota **18-25°C**

Požadovaná teplota podkladu **12-18°C**

Relatívna vlhkosť: **40-70%**

Doba schnutia cca **24 hodín**

Spotreba:

Približne **2 kg** cementu na **m²**



BASEBETON FARBA

FARBA VYTVÁRAJÚCA BETÓNOVÝ VZHĽAD

Basebeton farba je produkt, ktorý vytvára jemný, ale aj industriálny vzhľad. Ide o limewash techniku vhodnú na rôzne povrchy.



pripravená na použitie




nie je vhodná do vlhkého prostredia



vhodná na steny, drevo, dlaždice



dostupná v 40 farbách

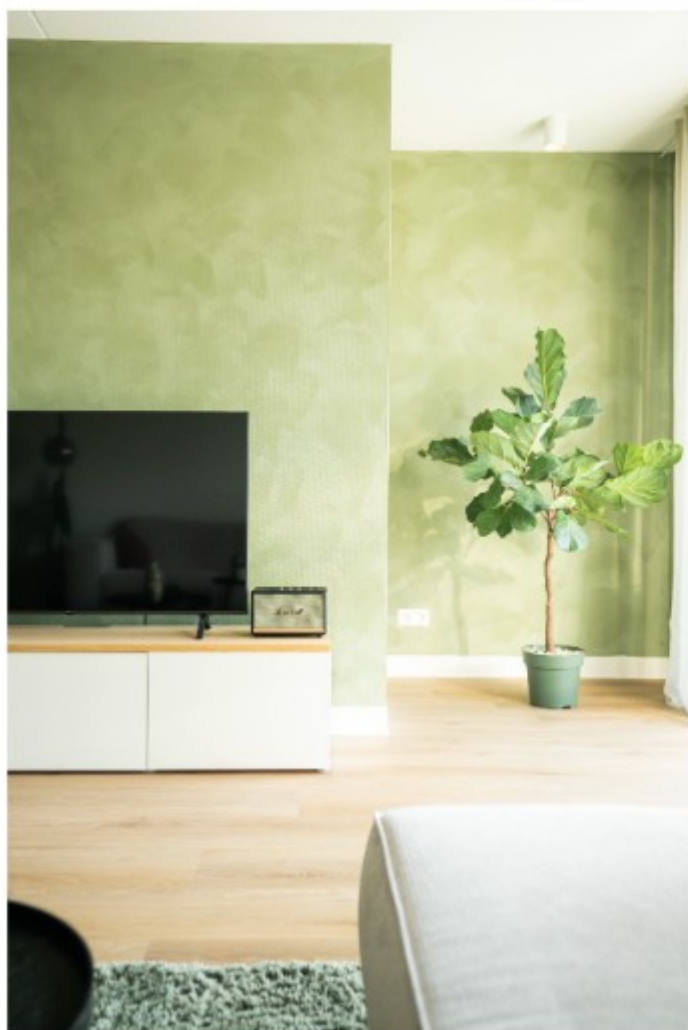

APLIKÁCIA BASEBETON FARBA

Príprava

Povrch na ktorý sa ide farba aplikovať musí byť hladký a musí pozostávať z jedného typu materiálu. Je nutné aby mal podklad rovnomernú absorpciu.

Krok č. 1

Na dôkladne vyschnutý podklad zbavený všetkých nečistôt naneste blokovým štetcom alebo mikrovláknovým vlačekom penetráciu.

V prípade povrchov, ktoré absorbujú veľa farby, je možné aplikovať druhú vrstvu penetrácie. Taktiež je možné náter zriediť s 20% vody. Nechajte vyschnúť 12 hodín.

Krok č. 2

Po dôkladnom premiešaní farby, začnite aplikovať farbu štetcom s romzerom 3x14 cm. Začnite maľovať z horného rohu a pokračujte v diagonálnej linii smerom nadol. Pomocou oblúkovitých pohybov tvoríte betónový efekt. Ak chcete tvoriť jemnejšie efekty, maľujte dlhšie fahy. Je nutné maľovať celú plochu naraz, aby nebol viditeľný rozdiel. Nechajte vyschnúť 8 hodín.

Krok č. 3

Opakujte techniku aplikovania, ktorá vám najviac vyhovuje. Nechajte vyschnúť aspoň 8 hodín.

Krok č. 4

Vyschnutý a očistený povrch je možné ukončiť lakom. Lakovaná vrstva je odolná po 16 hodinách schnutia. Tento krok sa môže, ale aj nemusí aplikovať.



Spotreba:

1 kg Basebeton **farba** pokryje 4m² v dvoch vrstvách.

1 kg Basebeton farba- **penetrácia** pokryje 6m² v 1 vrstve.

1 l Basebeton farba-**lak** pokryje 6m².




KONTAKT

Showroom nájdete na adrese:

Trenčianska cesta 1927, Bánovce nad Bebravou, 957 01

 Doba Kamenná

 dobakamennask

 0915 387 860
0907 741 767

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte:
info@dobakamenna.sk

ŠKOLENIE

Príďte sa ku nám naučiť
správnu aplikáciu mikrocementu
a ostatných produktov
od Doby Kamennej !

Na základe predchádzajúcich
dlhoročných skúseností
s aplikáciou mikrocementu
vám vieme odovzdať všetky
rady a vedomosti o dôkladných
realizáciách, ktoré sú kľúčové
pre dlhodobú funkčnosť
na konkrétnych povrchoch !





Všetky aktuálne informácie o školeniach
sa dočítate na našej stránke
www.dobakamenna.sk
v sekcii "školenie".

